


組立説明書

保管用

ダブルアーム式壁面ハンガー

LWA-65

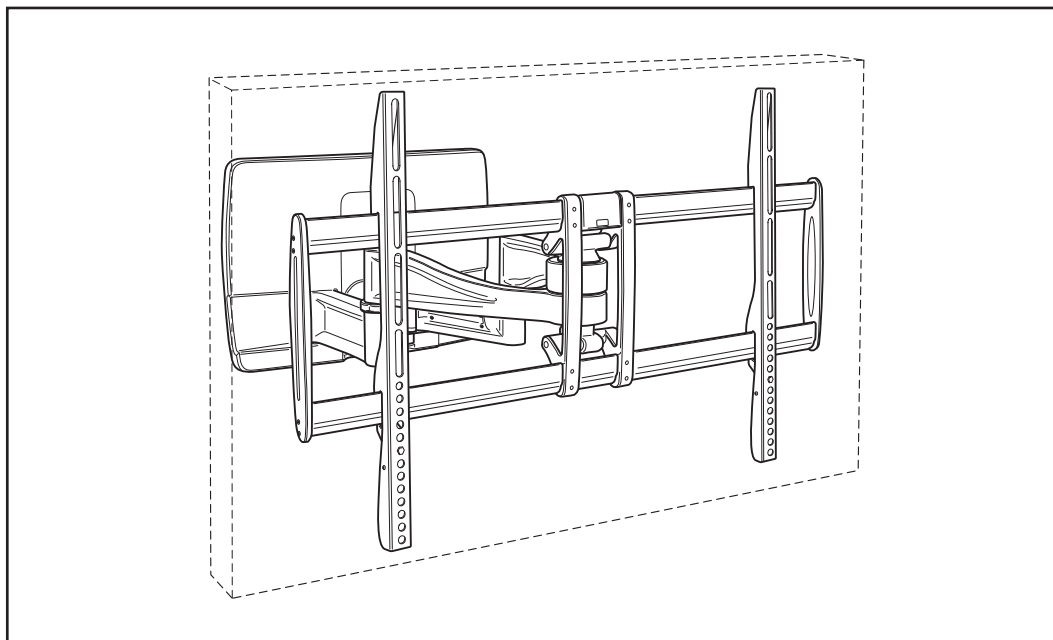

〈仕様〉

| 型名 | ディスプレイ 最大積載質量 | 最大外形寸法 | 本体質量 |
|--------|------------------|------------------|--------|
| LWA-65 | 45.0kg | W870×H524×D550mm | 14.3kg |

当製品を正しくご使用いただくために、必ず組立説明書をお読みください。

また、この組立説明書は大切に保管してください。

なお、組立不良、取扱不備による事故、損傷については、当社は責任を負いませんのでご了承ください。

安全上のご注意

この組立説明書では安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するため、右記のような表示を行っておりますので内容をよく理解したうえで、本組立説明書をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示します。



お取り扱いについて

- 取付け作業およびメンテナンス時、本体を取り扱う際は、可動部に手や指を挟まないよう十分に注意してください。

組立前に

- パーツリストとパーツを照合し、不足のパーツがないか確認してください。
- それぞれのパーツは、正しい取付箇所、取付方向があります。
「組立・取付のしかた」をよく読んで、適切な箇所に適切な方法で、組み込んでください。

⚠ 警告


- 当製品は、十分な技術、技能を有する取付工事専門業者が施工をおこなってください。
- 不完全な組み立ては、ハンガー及びディスプレイの落下事故等の原因となります。
それぞれのパーツのボルト類は完全に締め付けてください。
- ハンガー本体にディスプレイを取付ける際は、必ず3人以上でおこない、ディスプレイを保持しながら慎重におこなってください。
- 当製品の調整機能をご使用の際は、ディスプレイに手を添え慎重におこなってください。
- ディスプレイやハンガー本体につかまったり、ぶらさがったりしないでください。事故の原因となります。
- 子供による扱いは、決してしないでください。事故の原因となります。
- 表紙の仕様欄に記載のディスプレイ最大積載質量を決して超えてはいけません。

⚠ 注意

- ディスプレイの設置条件については、必ずディスプレイの取扱説明書に従ってください。

パーツリスト

組立・調整作業で使用する工具（プラスドライバー）

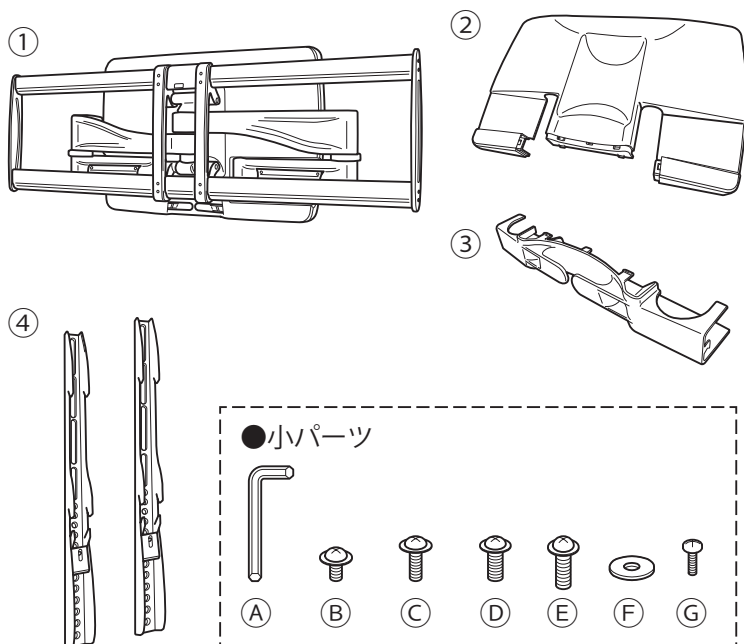

| No. | パーツ名 | 数 |
|-----|------------|---|
| ① | LWA-65本体 | 1 |
| ② | 本体カバー(大) | 1 |
| ③ | 本体カバー(小) | 1 |
| ④ | ディスプレイ取付金具 | 2 |

※②は①に組付けた状態での出荷となります。

| No. | 小パーツ名 | 数 |
|-----|-----------------------|---|
| A | 六角レンチ | 1 |
| B | ディスプレイ取付用ボルト (M6×12) | 4 |
| C | ディスプレイ取付用ボルト (M6×18) | 4 |
| D | ディスプレイ取付用ボルト (M8×18) | 4 |
| E | ディスプレイ取付用ボルト (M8×25) | 4 |
| F | スペーサー白 (t=3) | 4 |
| G | ディスプレイ取付金具固定ボルト・ワッシャー | 2 |

⚠ 注意

ディスプレイメーカーの取扱説明書の指示に従い、設置上の安全性・吸気・排気等の諸条件を確認し、さらにお取付けになる方が安全性を確認してから、当社組立説明書に従い、適切なボルト(必要に応じてスペーサー)を使用してお取付けください。
尚、取付け不備や上記注意を怠った場合の事故・損傷については、当社は責任を負いません。


取付に関する注意

警告

- 取付工事は、取付工事専門業者に依頼してください。取付けに不備があると落下事故等の原因となります。
- 取付工事は、取付ける構造体の構造・材質・強度を十分確認し、最適な方法で確実にこなってください。
- 壁面取付部の強度は十分に確認してください。
- 石膏ボードや薄い合板の壁面に直接設置しないでください。
- 当製品を縦向きに取付けないでください。

壁面取付ベースの設置（必ず外側6点で設置してください）


1をよくお読みになり先にカバーを外して取付施工をおこなってください。
LWA本体壁面取付ベースを6点止めで壁面に水平・垂直にし、取付けてください。
※LWA本体壁面取付ベース方面の水平器が上の向きになるよう取付けてください。

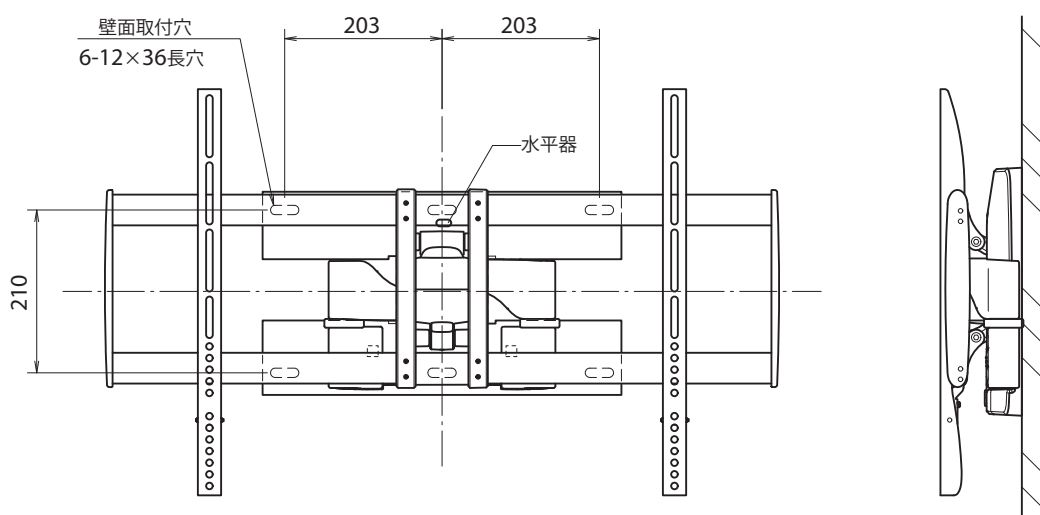

組立・取付のしかた

1 LWA本体からカバーの取外し・取付

- ①はじめにLWA本体のアームを完全に引き出してください。
- ②① 本体カバー(小)を手前に引っ張り出し、取外して下さい。
② 本体カバー(大)を手前に引っ張り出し、アームに引っ掛からないよう上方に引き上げ取り外して下さい。

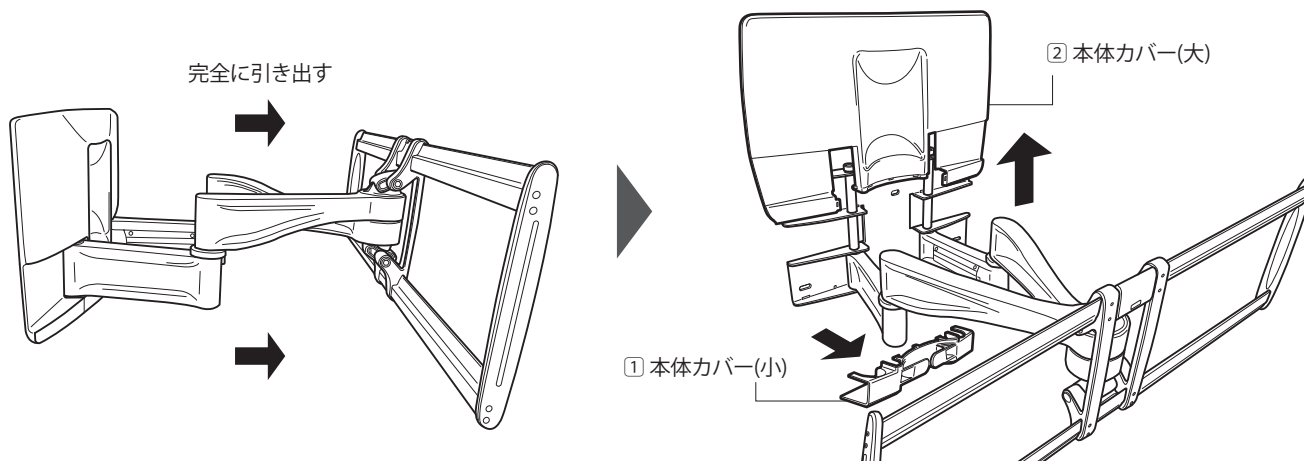

※カバー取付けの際は②→①の手順で行ってください。

組立・取付のしかた


2 ディスプレイ取付金具の取付

図のようにディスプレイの背面取付穴に、上下方向を間違えないようディスプレイ取付金具の穴とディスプレイの取付穴を合わせ、ディスプレイ取付ボルト4点で取付けてください。その際、必要に応じてスペーサー⑥をお使いください。

- ※ディスプレイ取付金具が飛び出してしまう可能性がある為、ディスプレイに合わせて取付穴を選んで取付けてください。
- ※ディスプレイ金具をディスプレイ背面に取付ける際は金具の水平・垂直に注意して取付けてください。左右のディスプレイ金具が取付後、上下に位置ずれていたりハの字や逆ハの字にならないように取付けてください。


⚠ 警告

適切でない取付ボルトをご使用になったり、適切でない方法で取付けた場合、ディスプレイ脱落による事故や破損の原因となります。

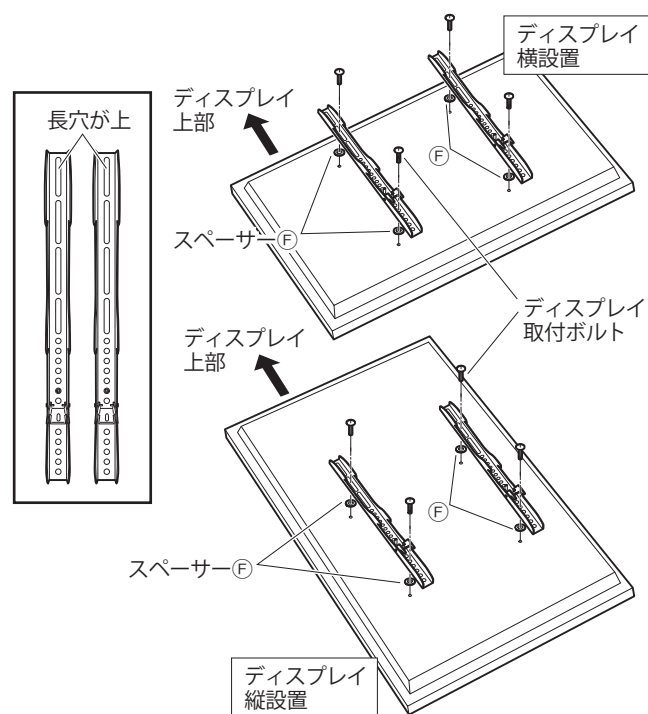


3 LWA本体へディスプレイの取付

- ① 壁面に施工済みのLWA本体のアームを引出し、ディスプレイ取付金具を左右均等になる様に引っ掛け取付けます。

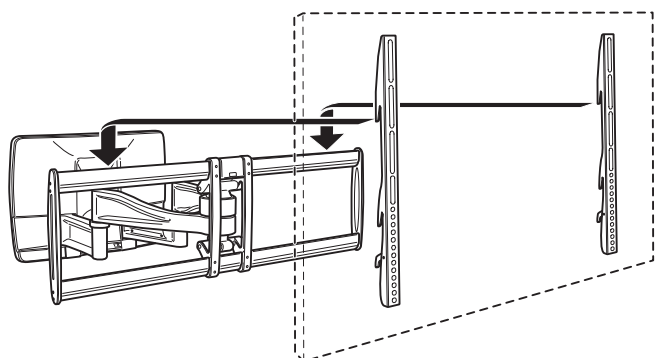

- ② 図のようにディスプレイ取付金具下部のロック部を上にあげてセットし、穴位置を合わせてボルト⑦を取付けます。

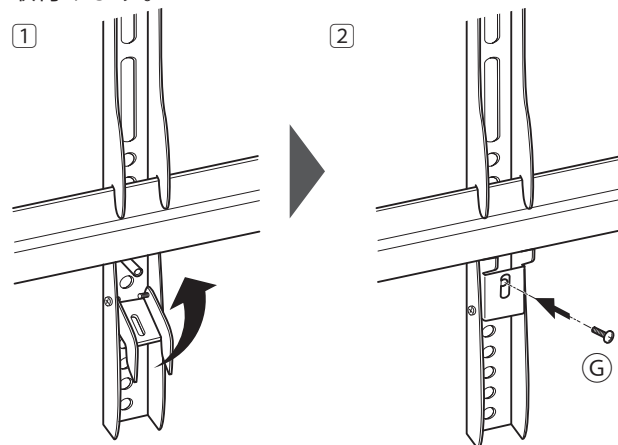

4 首振り調整


六角レンチ⑧でボルトを緩めてディスプレイをお好みの角度に調整してください。強めに固定したい場合は、ボルトを締め付けてください。

⚠ 注意

締め込んでも位置を完全固定することは出来ません。


⚠ 警告

過度なボルトの締め付けや、緩めは壁面取付ベース本体及び脱落によるディスプレイの破損につながりますのでご注意ください。

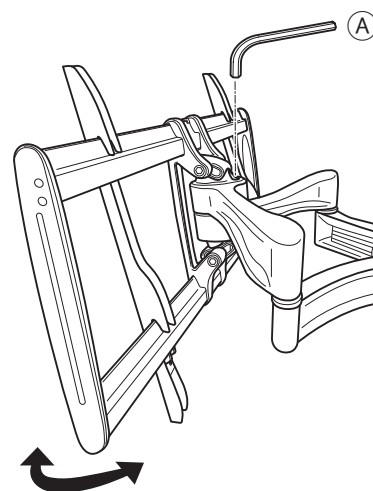

5 傾斜調整

取付けたディスプレイを保持しながら、図のように六角レンチ①で下図2点のボルトを一旦緩めてお好みの位置に傾斜調整し、緩めたボルトを再度締め付けなおしてください。

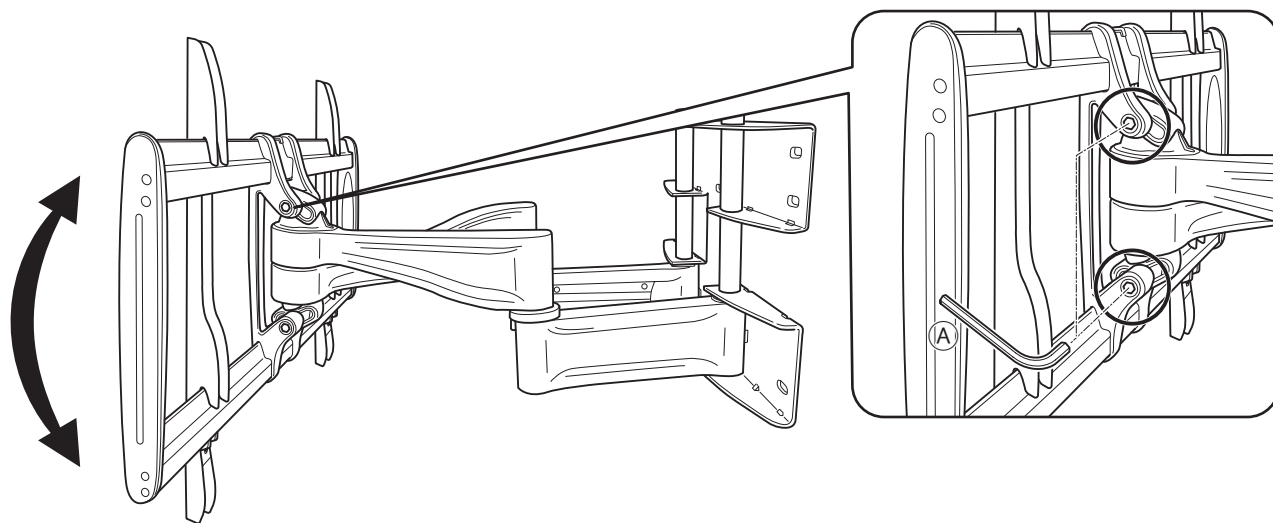


6 配線処理の仕方

プラスドライバーを使って、ボルト4点とケーブルカバーを取外して下さい。線材を収納したら、再度ケーブルカバーを取付けてください。図のように線材をフックに引っ掛けて、LWA本体に留めることができます。

⚠注意

誤った方法でケーブルの結束をすると、ディスプレイを動かす際にケーブルが断線する可能性がありますので注意してください。

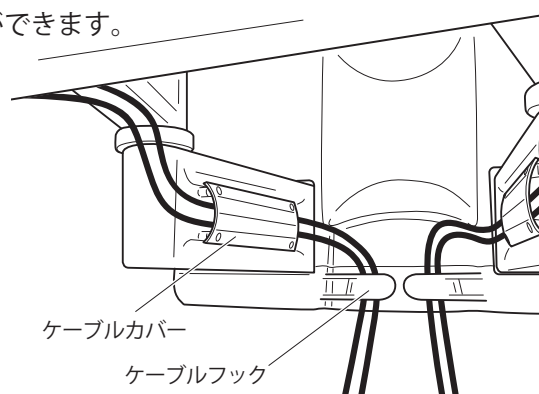

7 ディスプレイ首振り時の注意事項

⚠警告

- 上下傾斜・左右首振りをおこなう場合、ディスプレイに負荷を掛けずに慎重におこなってください。ディスプレイ破損の原因になります。
- ディスプレイを動かす場合、壁面に当たらないように慎重におこなってください。
- 角度調整や、アーム部分を可動させる際は、壁と金具の部分などに手を挟まないように十分注意してください。

*仕様・外観は予告なく変更することがございますのでご了承ください。

販売店名

株式会社 共栄商事

●お問い合わせは各営業所まで.....

| | | |
|--------------------------------|---------------|------------------|
| 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-17-7 | ☎03-3719-2411 | FAX 03-3719-2882 |
| 〒003-0806 札幌市白石区菊水6条2-6-30 2F | ☎011-824-2811 | FAX 011-824-2812 |
| 〒980-0011 仙台市青葉区上杉4-5-22 | ☎022-263-0963 | FAX 022-263-0910 |
| 〒464-0858 名古屋市千種区千種3-30-20柴田ビル | ☎052-732-7441 | FAX 052-732-7477 |
| 〒540-0021 大阪市中央区大手通2-2-13 2F | ☎06-6946-1421 | FAX 06-6946-1435 |
| 〒730-0051 広島市中区大手町3-9-13松永ビル | ☎082-541-5321 | FAX 082-541-5325 |
| 〒812-0015 福岡市博多区山王1-8-35岩瀬ビル | ☎092-472-3865 | FAX 092-472-3866 |

●本社

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-17-7