

## 組立説明書


ディスプレイ取付金具

保管用

### JC-BD/JC-WD/JC-WD2

パーツリスト ※パーツリストとパーツを照合し、不測のパーツがないか確認してください。


● 大パーツ

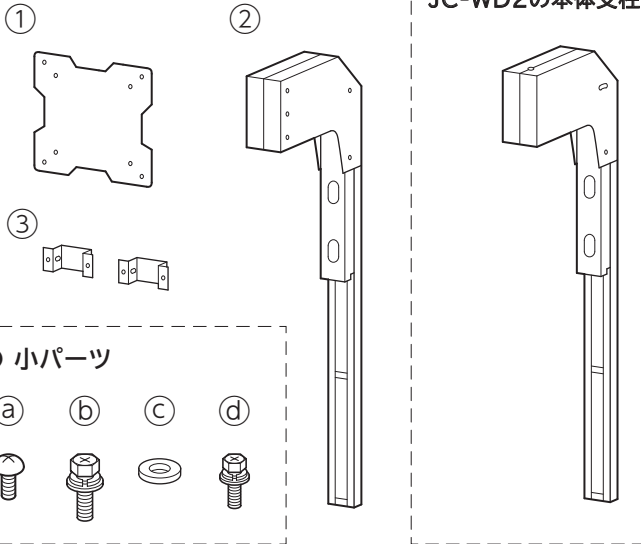

No.	大パーツ名	数
1	ディスプレイ取付金具	1
2	※本体支柱	1
3	支柱固定金具	2

※JC-WD2の本体支柱は、左図のように一部形状が異なります。

● 小パーツ

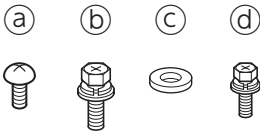

No.	小パーツ名	数	
		JC-BD/WD	JC-WD2
a	※接合ボルト(M5×10)	18	12
b	接合ボルト(M6×14)	—	2
c	平ワッシャー(M6用)	—	2
d	ディスプレイ取付ボルト(M4×14)	4	4

※接合ボルト①は出荷時にそれぞれ4本は組み込まれている為、実際の添付数は14本(JC-BD/WD)もしくは8本(JC-WD2)です。




**注意** ディスプレイの取付ボルトサイズはディスプレイメーカーにより様々です。ディスプレイメーカーの取扱説明書の指示に従い、設置上の安全性・給気・排気等の諸条件を確認し、さらにお取り付けになる方が安全性を確認してから、本組立説明書に従い適切なボルトを使用してお取り付けください。  
尚、取付不備や本組立説明書の警告・注意を怠った場合の事故・損傷については、当社は責任を負いません。

## 組立・取付のしかた

### 1 支柱固定金具の取付

カート本体に支柱固定金具③を取付ボルト①(4本)で仮止めしてください。


JACシリーズに取り付ける場合は、上部テーブルとカート本体(天板側)の取付穴に仮止めしてください。

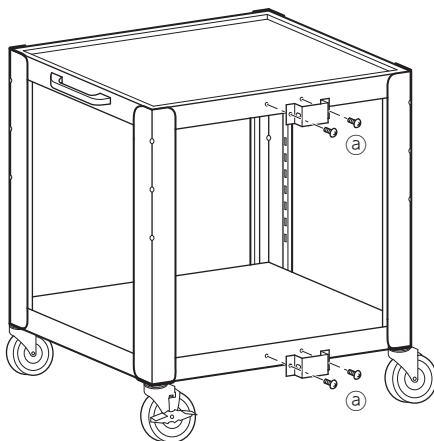

### 2 本体支柱の取付

本体支柱②を支柱固定金具③に差し込み、取付ボルト①(4本)で締め付けて固定してください。


その後、1で仮止めしたボルト(4本)も締め付けて固定してください。

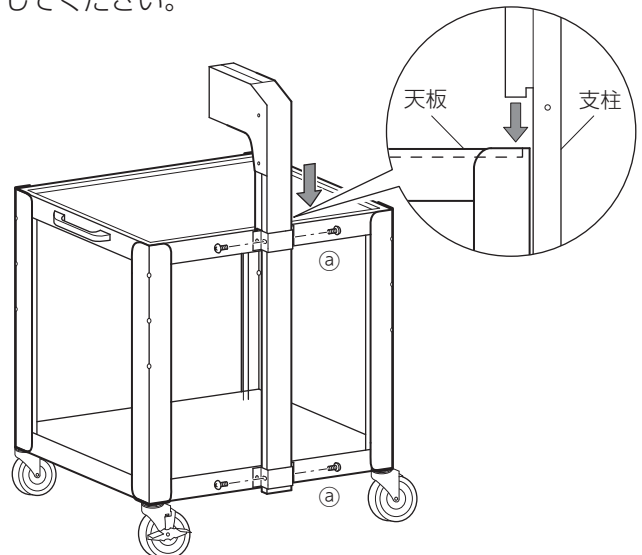

# 組立・取付のしかた


## 3 高さ調整

本体支柱側で高さ調整(3段階)をおこなえます。  
出荷時は1番高い状態になっておりますので、最適な  
高さに調整してください。

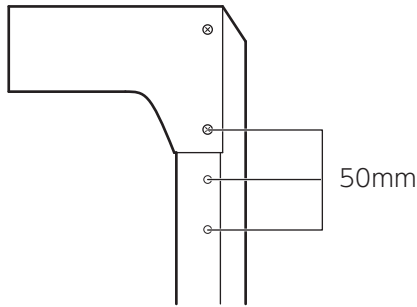

## 4 ディスプレイ取付金具のディスプレイへの取付


図のようにディスプレイの背面取付穴にディスプレイ  
取付金具①の穴を合わせ、ディスプレイ取付用ボルト④  
(4本)で確実に締め付けて固定してください。

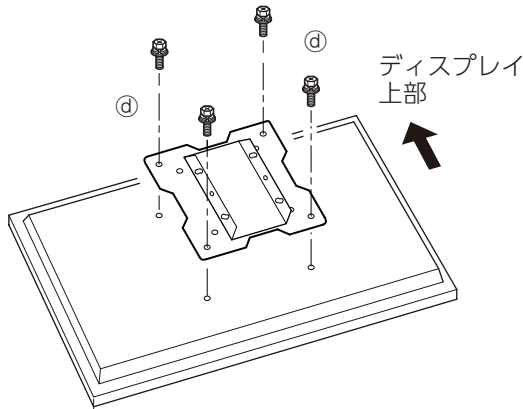

## 5-1 ディスプレイ取付金具の本体支柱への取付

### JC-BD/WD の場合


本体支柱の取付穴にディスプレイ取付金具の取付穴を  
合わせ、接合ボルト③(6本)で締め付けて固定して  
ください。

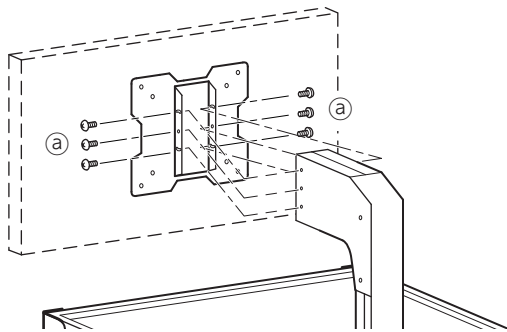

## 5-2 ディスプレイ取付金具の本体支柱への取付

### JC-WD2 の場合


本体支柱の取付穴にディスプレイ取付金具の取付穴を  
合わせ、接合ボルト⑥(2本)と平ワッシャー⑤(上下各1個)  
で締め付けて固定してください。

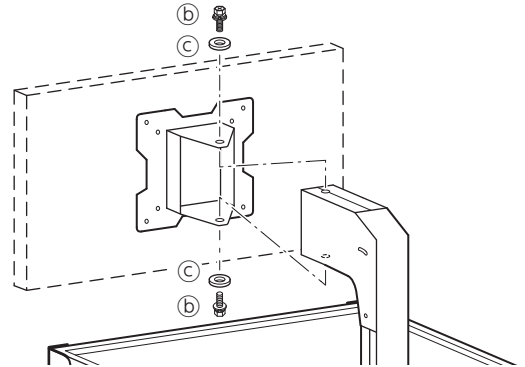

## 6 傾斜・首振り調整について

- ① ディスプレイを支えて、傾斜の場合はディスプレイ取付金具の  
側面の接合ボルト③、首振りの場合は接合ボルト⑥(上下)を  
緩め、お好みの角度に調整してください。
- ② 角度を決めたら、緩めた接合ボルトを全て完全に締め付けて  
固定してください。



### 【JC-BD/WD の場合】

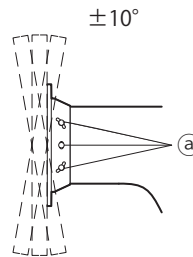

### 【JC-WD2 の場合】


傾斜 -5°~+3°

左右各45°  
首振り可能

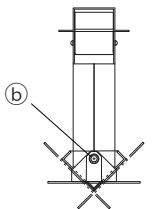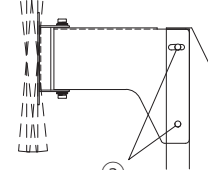

## 7 配線処理

ディスプレイや積載機器からの線材は本体支柱の通線孔  
を使用し、支柱下部より出してください。

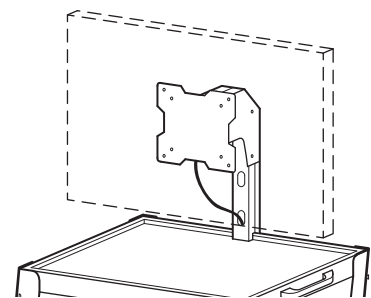

\*仕様・外観は予告なく変更することがございますのでご了承ください。

販売店名

## 株式会社 共栄商事

●お問い合わせは各営業所まで.....

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-17-7 ☎ 03-3719-2411 FAX 03-3719-2882

〒003-0806 札幌市白石区菊水6条2-6-30 2F ☎ 011-824-2811 FAX 011-824-2812

〒980-0011 仙台市青葉区上杉4-5-22 ☎ 022-263-0963 FAX 022-263-0910

〒464-0858 名古屋市千種区千種3-30-20 柴田ビル ☎ 052-732-7441 FAX 052-732-7477

〒540-0021 大阪市中央区大手通2-2-13 2F ☎ 06-6946-1421 FAX 06-6946-1435

〒730-0051 広島市中区大手町3-9-13 松永ビル ☎ 082-541-5321 FAX 082-541-5325

〒812-0015 福岡市博多区山王1-8-35 岩瀬ビル ☎ 092-472-3865 FAX 092-472-3866

●本 社

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-17-7