


## 組立説明書

保管用

### FVS-W70/W90H用2連金具 FK-W70

●大パーツ

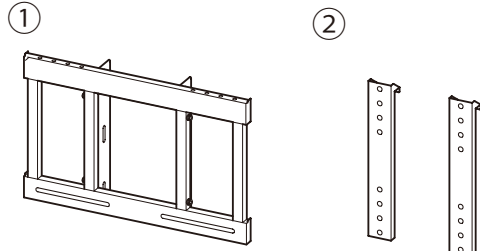


●小パーツ



No.	小パーツ名	数
1	受け金具	1
2	FPD取付金具	2

No.	小パーツ名	数
A	接合ボルト (M8×20)	10
B	六角レンチ (M8用)	1

●ディスプレイ取付用ボルトセット

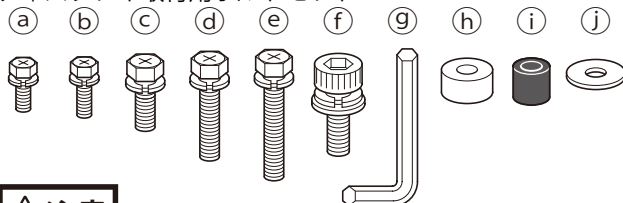

No.	ディスプレイ取付用ボルトセット	数
a	ディスプレイ取付ボルト (M6×14)	4
b	ディスプレイ取付ボルト (M6×20)	6
c	ディスプレイ取付ボルト (M8×20)	4
d	ディスプレイ取付ボルト (M8×40)	4
e	ディスプレイ取付ボルト (M8×60)	4
f	ディスプレイ取付ボルト (M10×25)	4
g	六角レンチ (M10用)	1
h	スペーサー (t=11mmM8×40用) 白	4
i	スペーサー (t=15mmM8×60用) 黒	4
j	平ワッシャー (M6・M8用)	6

**注意**

ディスプレイの取付ボルトサイズはディスプレイメーカーにより様々です。ディスプレイメーカーの取扱説明書の指示に従い、設置上の安全性・給気・排気等の諸条件を確認し、さらにお取り付けになる方が安全性を確認してから、本組立説明書に従い適切なボルト及びスペーサー・ワッシャーを使用してお取り付けください。尚、取付不備や本組立説明書の警告・注意を怠った場合の事故・損傷については当社は責任を負いません。

### 組立・取付のしかた

スタンド本体の組立についてはスタンド本体付属の組立説明書をご覧ください。

#### ■ FPD取付金具のディスプレイへの取付

**注意**

- FPD取付金具は、ディスプレイ背面取付穴の幅ピッチにより取付位置が異なります。ご使用になるディスプレイ背面取付穴の幅ピッチを事前に測り、取付位置を間違えないように注意して取り付けてください。(下図参照)
- M8×40およびM8×60のボルトを使用する場合は、ディスプレイとFPD取付金具の間に必ずスペーサー(M8用)を挟み込んでください。またM6・M8ボルトを使用する場合は、必ずボルトにM6・M8用ワッシャー①をセットしてからお使いください。スペーサーおよびワッシャーの取付を忘れずと、ディスプレイの落下や破損などの原因となります。

図の様にディスプレイの背面取付穴に上下左右方向を間違えないようにFPD取付金具の穴を合わせ、ディスプレイ取付ボルトセットの中から最適なボルトを選び、確実に締め付けてください。

※図はスペーサー/ワッシャーを使用する場合です。

**注意** ワッシャーの有無は上記注意をよく読んで確認してください。

